EMZD 6265

DE

PRODUKTANGABENBLATT

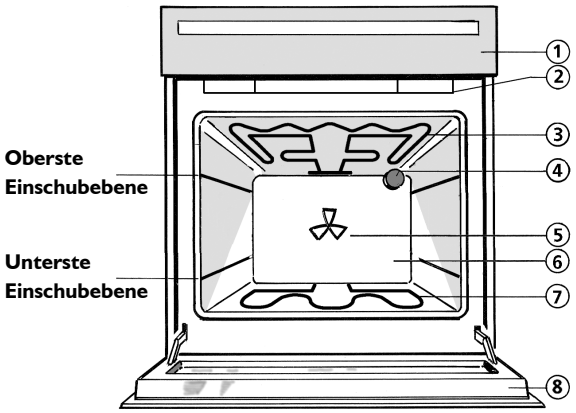

1. Bedienfeld
2. Kühlgebläse (nicht sichtbar)
3. Oberes Heizelement
4. Hintere Innenbeleuchtung
5. Gebläse
6. Katalytische Rückwand
7. Unteres Heizelement (nicht sichtbar)
8. Kühle Backofentür

Hinweis:

- **Während des Garvorgangs kann sich das Kühlgebläse in Intervallen zuschalten, um den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren.**
- **Das Kühlgebläse kann nach Beendigung des Garvorgangs und Ausschalten des Backofens noch einige Zeit nachlaufen.**

ZUBEHÖR

Backblech:

Rost:

Fettpfanne: 

BEDIENFELD

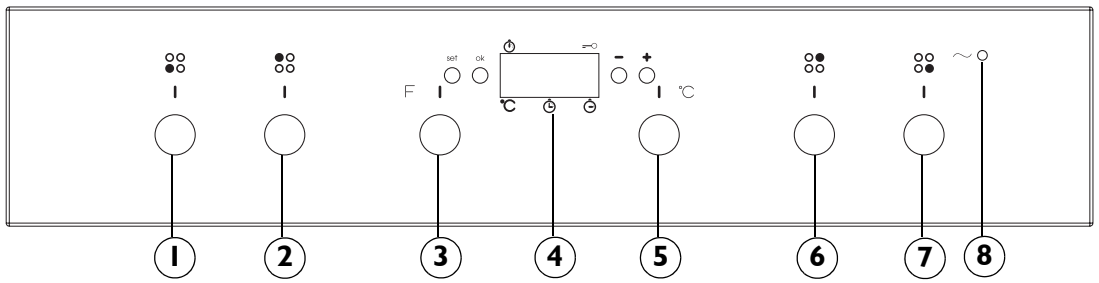

1. Bedienknopf Kochzone vorne links
   0 I ...10 *.
2. Bedienknopf Kochzone hinten links
   0 I ...10 *
3. Bedienknopf zur Funktionswahl
4. Elektronische Zeitschaltuhr.
5. Thermostat-Bedienknopf.
6. Bedienknopf Kochzone hinten rechts
   0 I ...10 *.
7. Bedienknopf Kochzone vorne rechts
   0 I ...10 *.
8. Kochmulden-Betriebsanzeige

* Die Funktion “Multizone” ist nur im Bereich der doppelten oder dreifachen Kochzonen des Kochfeldes beleuchtet. (Siehe Betriebsübersicht des Kochfelds)

Versenkbare Bedienknöpfe

- Drücken Sie den Bedienknopf mittig ein, um die entsprechende Funktion einzuschalten.
- Der Bedienknopf tritt heraus.
- Drehen Sie ihn in die gewünschte Stellung.

Stellen Sie die Bedienknöpfe nach Ende des Garvorgangs auf **0** und drücken Sie sie in der Mitte drücken, damit sie in ihre Ausgangsposition zurückkehren.

Übersicht, Betriebsarten des Geräts	
Betriebsart	**Funktionsbeschreibung**
0 BACKOFEN AUS	**-**
INNENBELEUCHTUNG	**• Einschalten der Backofen-Innenbeleuchtung.**
OBER- UND UNTERHITZE	**• Zum Garen von Fleisch, Fisch und Geflügel auf derselben Einschubebene. • Heizen Sie den Backofen auf die gewünschte Gartemperatur vor und stellen Sie die Speisen in den Garraum, sobald die rote Kontrollleuchte des Thermostaten erlischt. • Verwenden Sie möglichst die zweite oder dritte Einschubebene.**
HEISSLUFT	**• Zum Backen auf max. 2 Ebenen. • Falls notwendig können die Einschubebenen vertauscht werden, um eine gleichmäßigere Garung zu erreichen. • Ein Vorheizen des Backofens ist nicht nötig (außer für Pizza und Fladenbrot).**
GRILL	**• Zum Grillen von Fleisch (geräucherter Speck, Steaks, Würstchen usw.) und Rösten von Brot. • Heizen Sie den Backofen 5 Minuten. mit geschlossener Tür vor. • Während des Grillens sollte die Tür zum Erzielen optimaler Ergebnisse offen bleiben. • Legen Sie die Speisen auf den Rost; beim Grillen von Fleisch empfehlen wir zur Vermeidung von Fettspritzern und Rauchbildung, etwas Wasser in die Fettpfanne zu geben. • Wenden Sie die Speisen während des Garvorgangs.**
UMLUFT-GRILL	**• Diese Funktion eignet sich besonders zum Garen großer Fleischstücke (Roastbeef und andere Rostbraten). • Während des Garvorgangs muss die Tür geschlossen bleiben. • Beim Grillen von Fleisch empfehlen wir zur Vermeidung von Fettspritzern und Rauchbildung, etwas Wasser in die Fettpfanne auf der untersten Einschubebene zu geben. • Wenden Sie das Fleisch während des Grillens.**
AUFTAUEN	**• Zum Auftauen von Lebensmitteln bei Zimmertemperatur. • Lassen Sie das Auftaugut verpackt, um es vor Austrocknung zu schützen.**

Bauknecht is a registered trademark

GARTABELLE

SPEISEN	Betriebs-art	Vorheizen	Ebene (von unten)	Anbräun-stufe	Tempe-raturen (°C)	Garzeit (Minuten)
FLEISCH Lamm, Zicklein, Hammel		X	2	2	200	95 - 110
		X	2	-	200	100 - 110
Braten (Kalb, Schwein, Rind) (1 kg)		X	2	2	200	95 - 110
		X	2	-	200	90 - 100
Hähnchen, Kaninchen, Ente		X	2	3	200	80 - 90
		X	2	-	200	85 - 95
Truthahn (kg 4-6) + Anbräun- 3 stufe		X	1	3	200	160 - 180
		X	1	-	210	180 - 190
Gans (2 kg)		X	2	3	210	100 - 130
		X	2	-	200	100 - 130
FISCH (GANZ) (1-2 kg) Meerbrasse, Seebarsch, Thunfisch, Lachs, Kabeljau		X	2	1	200	45 - 55
		X	2	-	200	50 - 60
FISCH (IN SCHNITTEN) (1 kg) Schwertfisch, Thunfisch		X	2	2	200	40 - 50
		X	3	-	200	40 - 50
GEMÜSE Paprika und Tomaten, gefüllt		X	2	-	220	50 - 60
		X	2	-	200	50 - 60
Röstkartoffeln		X	2	3	220	50 - 60
BACKWAREN, TEILCHEN USW. Hefekuchen		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
Gefüllter Kuchen (Käsekuchen)		X	2	-	190	80 - 90
		X	2	-	180	80 - 90
Mürbeteigkuchen		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
Apfelstrudel		X	2	-	200	50 - 55
		X	2	-	200	50 - 55
Plätzchen		X	2	-	170	20 - 30
		X	2	-	200	20 - 30
Beignets		X	2	-	180	35 - 45
		X	2	-	180	40 - 50
Salzgebackenes		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
Lasagne		X	2	1	200	45 - 60
		X	2	-	200	45 - 60
Obstkuchen, z. B. Ananas-, Pfirsichtorten		X	2	-	190	50 - 60
		X	2	-	190	40 - 50
Baiser		X	2	-	120	120 - 150
		-	2	-	120	120 - 150
Vol-au-vents		X	2	-	200	35 - 45
		X	2	-	190	35 - 45
Soufflés		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	45 - 55

GRILL-GARTABELLE

SPEISEN	Betriebsart	Vorheizen	Ebene (von unten)	Leistungs-stufe	Garzeit (Minuten)
Rumpsteak		X	4	5	35 - 45
Wiener Schnitzel		X	4	5	30 - 40
Bratwurst		X	3 - 4	5	30 - 40
Schweinekoteletts		X	4	5	35 - 45
Fisch (Schnitten)		X	3 - 4	5	35 - 45
Hähnchenschenkel		X	3 - 4	5	40 - 50
Fleischspieße		X	3 - 4	5	40 - 50
Rippchen		X	3 - 4	5	35 - 45
1/2 Hähnchen		X	3	5	45 - 55
1/2 Hähnchen		X	3	5	45 - 55
Ganzes Hähnchen		X	3	5	60 - 70
Braten (Schwein, Rind)		X	2	5	60 - 70
Ente		X	2	5	70 - 80
Lammkeule		X	3	5	70 - 80
Roastbeef		X	3	5	50 - 60
Röstkartoffeln		X	3	5	50 - 60
Fisch (Meerbrasse, Forelle)		X	3	5	50 - 60

HINWEIS: Beim Braten von Fleisch mit der Heißluft- und Unter-/Oberhitzefunktion sollte auch die Funktion Anbratfunktion mit Stufe 1 bis 3 eingeschaltet werden.
Die Gartemperaturen und -zeiten sind Richtwerte.

Betriebsübersicht des Kochfeldes (modellabhängig)

Funktion	Funktionsbeschreibung
SCHMELZSTUFE	Zum Aufgehen von Nudelteig, Aufweichen von gefrorener Butter, Warmhalten der Milch in der Trinkflasche oder der Babynahrung, zur Herstellung von Joghurt, zum Schmelzen von Schokolade, usw. Diese Betriebsart funktioniert nur bei leuchtender Restwärme-Kontrollleuchte. Achten Sie darauf, dass die Restwärme-Kontrollleuchte der Kochzone leuchtet, die Sie verwenden möchten. Drehen Sie den Bedienknopf auf . Zum Abschalten der Funktion brauchen Sie nur die Position des Bedienknopfs zu ändern.
WARMHALTEN	Zur Beibehaltung einer gleich bleibenden Temperatur von 60° C im Backofen. Zur Einstellung dieser Funktion drehen Sie den Bedienknopf auf .
TURBOSTUFE	Mit dieser Funktion kann Wasser schneller zum Sieden gebracht werden. Sie bleibt für eine vorgegebene Zeit eingeschaltet. Nach Ablauf dieser Zeit schaltet die Kochzone automatisch zur höchsten Leistungsstufe zurück. Die Funktion kann auch während eines Garvorgangs zugeschaltet werden. Warnung: Stellen Sie vor dem Einschalten dieser Funktion einen Topf auf die entsprechende Kochzone, um deren Oberfläche nicht zu beschädigen. Die für diese Funktion angegebenen Leistungswerte werden für alle Glaskeramik-Kochzonen garantiert. Um die Funktion zu wählen, stellen Sie einen Topf auf die gewählte Kochzone und drehen den Bedienknopf auf . Zum Abschalten der Funktion brauchen Sie nur die Position des Bedienknopfs zu ändern.
MULTIZONE	Das Symbol "Multizone" auf den Bedienknöpfen ist nur im Bereich der doppelten oder dreifachen Kochzonen des Kochfeldes beleuchtet. Die Multizone vergrößert den Heizbereich des Kochfeldes für besonders große, ovale oder rechteckige Töpfe. Zum Einschalten der doppelten Kochzone (falls vorgesehen) drehen Sie den Bedienknopf auf und warten, bis die entsprechende Restwärme-Kontrollleuchte blinkt. Zum Einschalten der dreifachen Kochzone (falls vorgesehen) warten Sie, bis die Kontrollleuchte schneller blinkt. Dann stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch Drehen des Bedienknopfes gegen den Uhrzeigersinn ein. Die Restwärme-Kontrollleuchte bleibt leuchten, um anzuzeigen, dass das Kochfeld eingeschaltet ist. Zum Ausschalten drehen Sie den Bedienknopf auf **"0"**.

BETRIEB DES KOCHFELDES

Das Bedienfeld des Backofens verfügt über 4 Bedienknöpfe, mit denen das Kochfeld betrieben wird. Die Bedienknöpfe sind mit einer Strichskala entsprechend den verschiedenen Leistungsstufen und verschiedenen Funktionssymbolen versehen.

- Drehen Sie den Bedienknopf der zugehörigen Kochzone im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Position (siehe Bedienungsanleitung des Kochfelds).

DE

BETRIEBSANLEITUNG FÜR DIE ELEKTRONISCHE ZEITSCHALTUHR

Elektronische Zeitschaltuhr

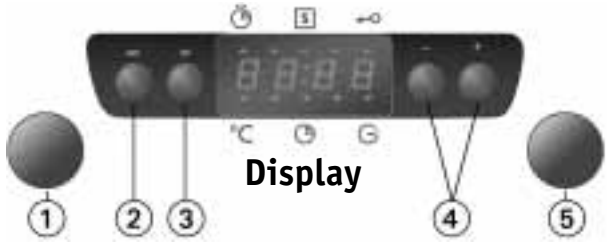

(1) Bedienknopf zur Funktionswahl
(2) Taste zur Programmierung: (“set”)
(3) Taste zur Bestätigung (“ok”)
(4) Taste zur Veränderung der Zeiteinstellungen **(“-” “+”)**
(5) Thermostat-Bedienknopf

Inbetriebnahme des Backofens

Wird der Backofen zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen oder nach einem Stromausfall wieder angeschlossen, zeigt das Display “ 12:00” an.

Anwahl und Änderung der Uhrzeit:

1. Drücken Sie die Taste “ok”. Am Display blinkt die Uhrzeit.
2. Drücken Sie die Taste **“-”** oder **“+”**, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie “ok” und **“-”** oder **“+”**, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”.

Änderung der Uhrzeit:

Halten Sie die Taste “ok” 2 Sek. lang gedrückt. bis am Display die Uhrzeit blinkt. Wiederholen Sie die vorstehend beschriebenen Vorgänge.

Anwahl der Backofenbetriebsart:

1. Drehen Sie den Bedienknopf (1) auf die gewünschte Funktion.
2. Drehen Sie den Bedienknopf (5), um die gewünschte Temperatur zu wählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”, der Backofen schaltet sich ein. Die Anzeige ▼ neben °C erlischt, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist.

Änderung der Temperatur:

1. Drehen Sie den Bedienknopf (5) und wählen Sie erneut die gewünschte Temperatur.

Wichtige Hinweise:

Zur Aufhebung einer bereits gewählten Programmierung stellen Sie den Bedienknopf (1) einfach auf **“0”**. Oder drücken Sie die Taste “ok”, um den Backofen auszuschalten und die zuvor eingestellten Funktionen zu erhalten.

Wahl der Garzeit:

Die Einstellung der Garzeit ermöglicht den Betrieb des Backofens (bei jeder Betriebsart, außer den Sonderfunktionen) während einer vorbestimmten Zeitdauer, nach deren Ablauf sich der Backofen automatisch ausschaltet. Die längste programmierbare Garzeit beträgt 6 Stunden.

1. Stellen Sie die Funktion und die Temperatur (siehe Kapitel: “Wahl der Garfunktion”) bis Punkt 2 ein, ohne die Einstellung durch Drücken der Taste “ok” zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste “set” (die Anzeige ▼ am Display leuchtet neben dem Symbol Garzeit ◷) auf; wählen Sie innerhalb von 8 Min. mit den Tasten **“-”** oder **“+”** die gewünschte Garzeit.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste “ok”, der Backofen schaltet sich ein und am Display wird die verbleibende Garzeit angezeigt.
4. Um die zuvor eingestellte Temperatur zu verändern, drehen Sie den Bedienknopf (5).
   Um die verbleibende Garzeit erneut anzuzeigen, warten Sie 5 Sekunden lang.

Am Display erscheint End:

Nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit erscheint am Display End und ein Signalton ertönt.
Der Backofen schaltet sich automatisch ab.
Die Garzeit kann mit den Tasten **“-”** **“+”** verändert werden. Kehren Sie zu Punkt 3 des Kapitels “Wahl der Garzeit” zurück.

1. Drehen Sie den Bedienknopf (1) auf “0”.

Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.
Zum Erhöhen der Garzeit drücken Sie auf die Taste **“-”** oder **“+”** “+”.

Anwahl Ende der Garzeit

Mit dieser Funktion wird das Ende der Garzeit eingestellt. Die maximal programmierbare Zeit beträgt 23 Stunden und 59 Minuten.

1. Fahren Sie mit Punkt 1 und 2 des Kapitels “Wahl der Garzeit” fort.
2. Drücken Sie die Taste “set”, um das Ende der Garzeit einzustellen: die Anzeige ▼ neben dem Symbol ⊖ leuchtet auf.
3. Stellen Sie das Ende der Garzeit mit den Tasten **“-”** **“+”** ein.
4. Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Wahl die Taste “ok”.

Der Ofen schaltet sich zur vorgegebenen Uhrzeit, also Garzeitende minus Garzeit, automatisch ein: Am Display leuchten die Anzeigen ▼ ▼ über den Symbolen ◷⊖ auf.

Kurzzeitwecker

Der Kurzzeitwecker lässt sich nur bei abgeschaltetem Ofen verwenden und auf eine Höchstzeit von 6 Stunden einstellen.

Einstellen des Kurzzeitweckers:

1. Lassen Sie den Bedienknopf (1) auf **“0”**. Das Display zeigt nun die Uhrzeit an.
2. Drücken Sie die Taste “set”. Die Anzeige ▲ neben dem Symbol ◷ leuchtet auf.
   Drücken Sie die Tasten **“-”** oder **“+”**, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste “ok”, um die Einstellung zu bestätigen.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit:
Ein Signalton ertönt und am Display blinkt End.
Drücken Sie die Taste “ok”: Der Signalton wird abgestellt. Das Display zeigt wieder die Uhrzeit an.

Kindersicherung Loc:

1. Stellen Sie die Bedienknöpfe (1) und (5) auf “0” und drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Tasten “ok” und **“-”**. Die Anzeige ▲ neben dem Symbol ⊸ leuchtet auf.
2. Nach Aktivierung der Kindersicherung sind alle Backofenfunktionen außer Betrieb.
3. Zur Deaktivierung der Kindersicherung wiederholen Sie die bei Punkt 1 beschriebenen Schritte.